

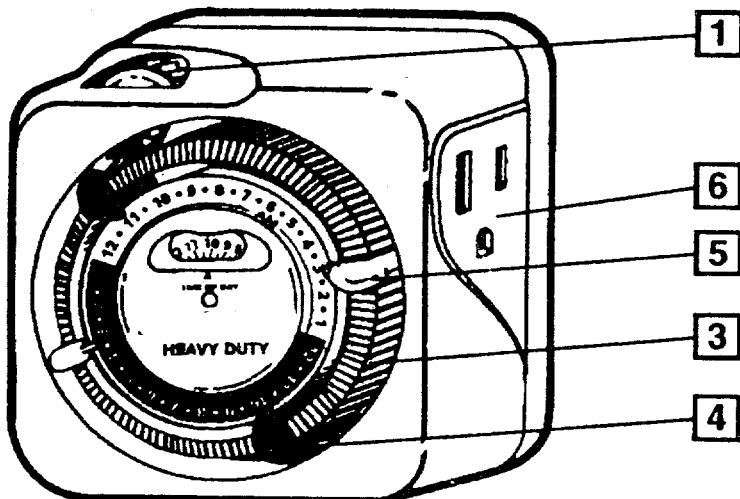
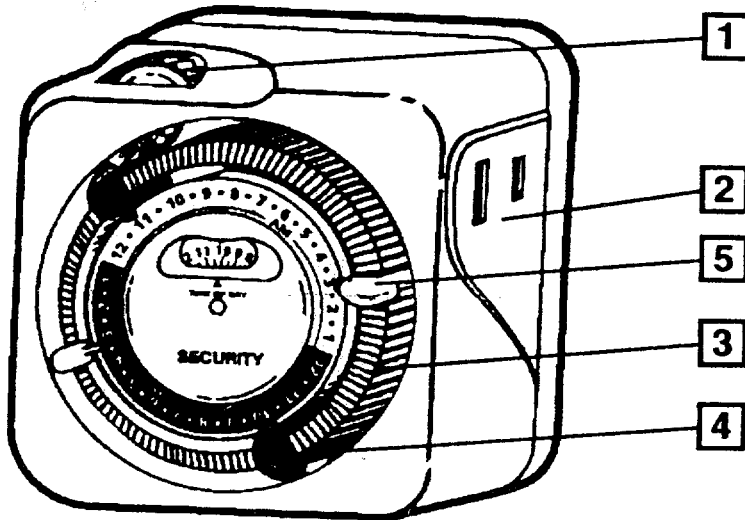


# Transformer Lamp Timer Instructions Page 1

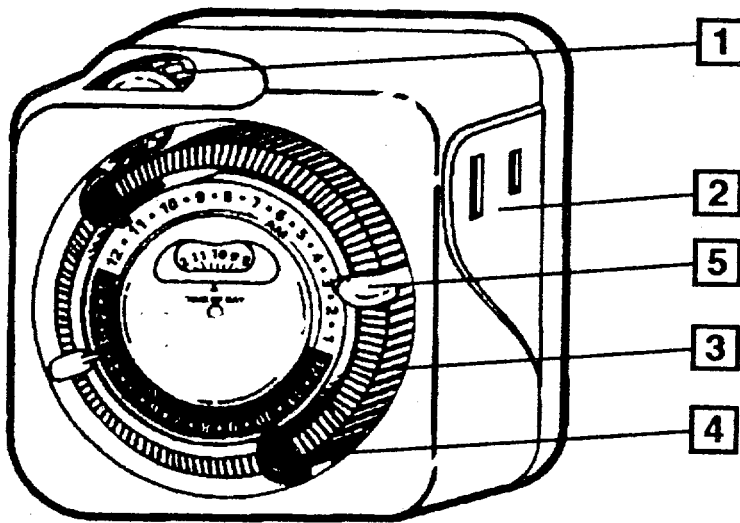


- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Automatic Override | 4. "OFF" Tripper (Red)        |
| 2. 2-Prong Outlet     | 5. "ON" Tripper (Green)       |
| 3. Time Dial          | 6. Heavy-Duty Grounded Outlet |

**1. To Set Program:**  
Insert ON and OFF trippers into dial slots at desired ON and OFF times.

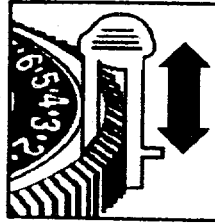

**1. Para programar:**  
inserte las flechas indicadoras de encendido ("ON") y apagado ("OFF") en las ranuras de la esfera junto a la hora a la que desea que se enciendan y se apaguen las luces.


**Do not insert trippers next to each other. Trippers must be pushed down firmly against dial surface.**

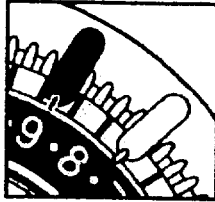

**No inserte las flechas indicadoras muy próxima una de la otra. Éstas deben presionarse firmemente contra la superficie de la esfera.**




**2. To set time of day:** turn dial clockwise with the arrow head pointed to the correct time.

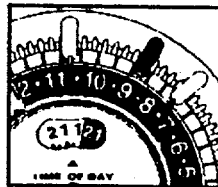


**2. Para programar la hora actual:** gire la esfera en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la parte superior de la flecha apunte a la hora correcta.

The dark area denotes PM and the white area denotes AM.

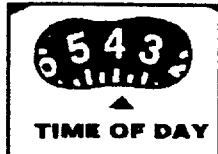

El área oscura indica PM y el área blanca indica AM.

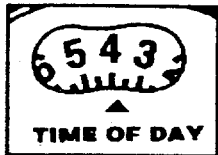

**3. Automatic Override Wheel:**  
Use the ON - OFF wheel at the top of the timer - turn wheel counter clockwise only in the direction of the arrows.



**3. Rueda para anular el control en forma automática:**  
Utilice la rueda de encendido ("ON") y apagado ("OFF") ubicada en la parte superior del temporizador. Gire la rueda en el sentido inverso al de las manecillas del reloj, en dirección de las flechas únicamente.

